

Planungshilfe für die schaltbare Folie ClickFilm®

In dieser Planungshilfe werden die Anforderungen für die Gestaltung von ClickFilm® und die Platzierung der Anschlusskabel erläutert.

Bitte informieren Sie sich zuerst hier, bevor Sie mit der Planung von HAVERKAMP ClickFilm® beginnen. Für zusätzliche Fragen wenden Sie sich bitte an die HAVERKAMP GmbH.

Allgemein:


- Maximale Länge: 4000mm (weitere Längen auf Anfrage)
 Maximale Breite: 1480mm/1780mm
- Minimale Länge/Breite: 200 mm

Sonderformen:

- Maximale L\u00e4nge: 3500mm (weitere L\u00e4ngen auf Anfrage) Maximale Breite: 1480mm/1780 mm
- Minimale Länge/Breite: 350mm
- Mindestlänge jeder Seite: > 200mm

Einsatz von ClickFilm® auf Glas

${\bf ClickFilm}^{\small @} \ {\bf wird \ immer \ raumseitig \ verarbeitet!}$

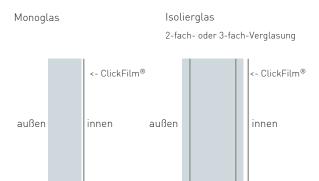

Formen


ClickFilm® ist in einer Vielzahl von Formen lieferbar, um die Möglichkeiten bei der Gebäudegestaltung zu erweitern.

Stellen Sie bitte fest, in welche Kategorie Ihre gewünschte Form fällt. Hierfür vergleichen Sie bitte die folgenden Diagramme (siehe Bereich "Mögliche Formen und Anschlussbedingungen"). Die Sichtweise auf die Diagramme ist immer von innen (raumseitig).

Teilen Sie uns die benötigten Abmessungen pro Seite des Zuschnitts mit. Nach Möglichkeit erstellen Sie bitte eine Skizze von dem zu beschichtenden Glas bzw. senden uns für die Herstellung des Zuschnitts eine entsprechende Zuschnittdatei im Format .eps, .dwg, .ai, oder .dxf.

Anschlusskabel

Die mögliche Lage der Anschlusskabel hängt von der Form und Größe Ihres ClickFilm® ab. Die möglichen Stellen, an denen die Anschlusskabel für jeden ClickFilm® verlaufen können, sind in den nachfolgenden Diagrammen angegeben.

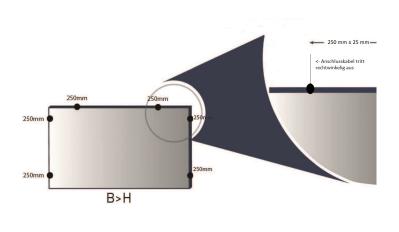



Planungshilfe für die schaltbare Folie ClickFilm®

Mögliche Formen und Kabelanschlüsse:

- zulässige Lage der Anschlusskabel / pro Fenstertyp sind 2 Anschlüsse erforderlich.
- mögliche Kombinationen der Anschlusskabel (siehe Zeichnungen) 0 + 1 oder 2 + 3 oder 4 + 5 oder 1 + 4 oder 0+5 (auf der Unterkante der Folie ist technisch bedingt kein Kontaktieren möglich).

